

CG-BARFX2



フレッツ・グループアクセス (NTT 東日本)

フレッツ・グループ (NTT 西日本)

LAN型払い出し

設定手順


●フレッツ・グループアクセス (NTT 東日本) / フレッツ・グループ (NTT 西日本) とは

フレッツ・グループアクセス、フレッツ・グループは、NTT 東日本および NTT 西日本が行っているサービスの一つで、フレッツの利用者間でプライベートネットワークを構築して、登録されたメンバー間でのIP通信を可能にするサービスです。専用線のようにそれぞれ別々にネットワークを構築するよりも低コストで通信速度も速いため、企業の社内ネットワークなどに利用されています。




詳しくは NTT 東日本フレッツ公式ホームページ (<http://flets.com/>)、または NTT 西日本フレッツホームページ (<http://flets-w.com/>) をご覧ください。

専用線を利用した場合

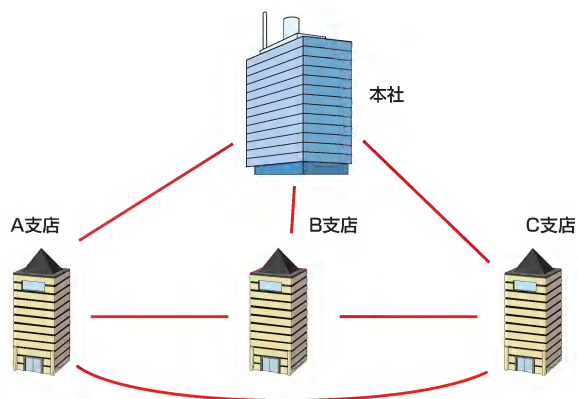

フレッツ・グループアクセスまたは
フレッツ・グループを利用した場合

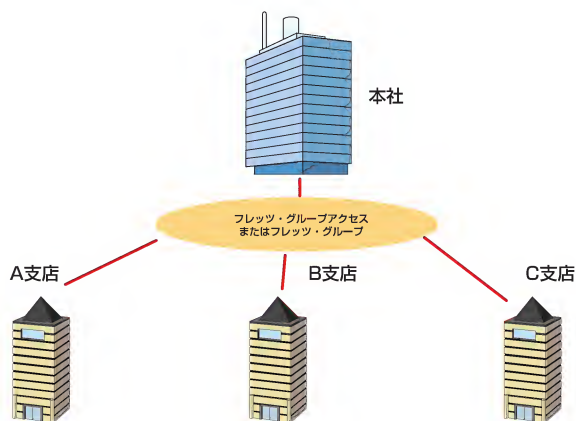

●設定手順

■CG-BARFX2 の設定

CG-BARFX2 の設定画面から設定を行います。



本書の手順を行う前に CG-BARFX2 のファームウェアを最新のバージョンにしてください。その際、CG-BARFX2 の設定は工場出荷時の状態に戻りますので、設定を入れ直す必要があります。

- 1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、「Enter」キーを押します。




「192.168.1.1」を入力して「Enter」キーを押します。



ルータの LAN 側 IP アドレスを変更した場合は、変更後の値を入力してください。

- 2 ユーザ名に「root」、パスワードに何も入力しないで [OK] をクリックします。

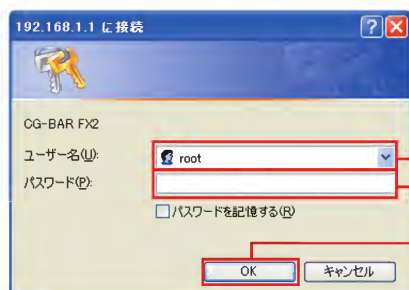

① 「root」を入力します。


② 何も入力しません。

③ [OK] をクリックします。



ルータのユーザ名、パスワードを変更した場合は、変更後の値を入力してください。

- 3 画面左側のメニューから [WAN] をクリックします。

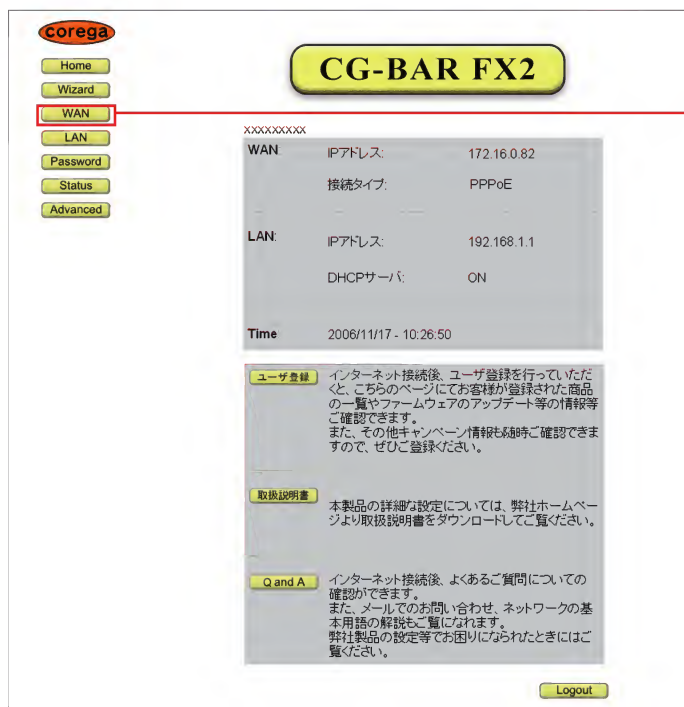

[WAN] をクリックします。

- 4 接続タイプから「マルチ PPPoE」を選択し、[次へ] をクリックします。

① 「マルチ PPPoE」を選択します。

② [次へ] をクリックします。

- 5 アカウントの2～5のいずれかをクリックします。

アカウント2～5のいずれかをクリックします。

- 6 次のように設定し、[IP アドレス追加] をクリックします。

① 「セッション2」を選択します。

② フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループのユーザ名を入力します。

③ フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループのパスワードを入力します。

④ 「常時接続」を入力します。

⑤ チェックマークを付けます。

⑥ フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループのIPアドレスとサブネットマスクを入力します。

⑦ 「自動取得」を選択します。

⑧ 「NetBios 有効」にチェックマークを付けます。

⑨ [IP アドレス追加] をクリックします。



⑥のIPアドレスは、ルータのLAN側IPアドレス（「192.168.1.1」）と異なる値を入力してください。お使いの環境で「192.168.1.1」を入力しなければならない場合は、ルータのLAN側IPアドレスを変更してください。

- 7 次のようにIPアドレスにグループ管理者から通知された接続相手のIPアドレスを入力します。

① フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループで使用する接続先のIPアドレスまたはネットワークの範囲を入力し、[追加] をクリックします。

② [全て選択] をクリックし、リストのIPアドレスを反転させます。

③ [保存] をクリックします。

④ [閉じる] をクリックします。



①のIPアドレスは、ルータのLAN側IPアドレス（「192.168.1.1」）と異なる値を入力してください。お使いの環境で「192.168.1.1」を入力しなければならない場合は、ルータのLAN側IPアドレスを変更してください。


- 手順6の画面に戻りますので、[保存] をクリックします。

引き続きフレッツ・グループアクセス、フレッツ・グループに接続するパソコンの設定を行います。

■パソコンの設定

フレッツ・グループアクセス／フレッツ・グループに接続するすべてのパソコンに以下の設定を行います。本書では例としてWindows XPの画面で説明します。


- 「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択し、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 「ネットワーク接続」をクリックし、「ローカル エリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。
- 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。

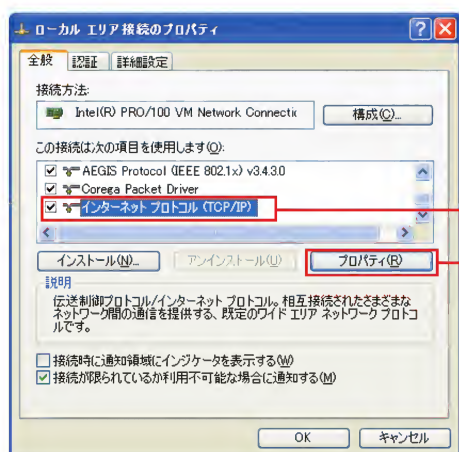

①「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択します。

② [プロパティ] をクリックします。

- 次のように設定します。

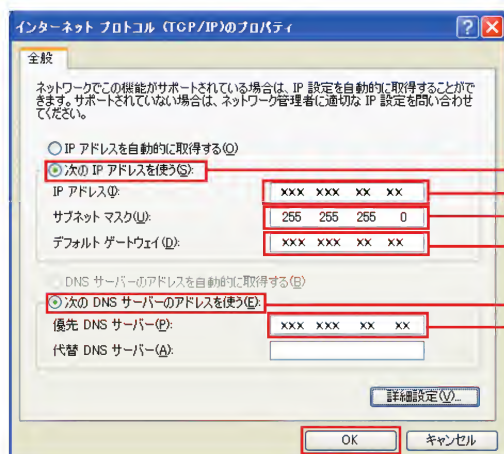

①「次の IP アドレスを使う」を選択します。

②フレッツ・グループアクセスまたはフレッツ・グループのグループ管理者から割り振られたIPアドレスを入力します。

③P.3手順6の⑥で入力したサブネットマスクを入力します。

④P.3手順6の⑥で入力したIPアドレスを入力します。

⑤「次の DNS サーバを使う」を選択します。

⑥P.3手順6の⑥で入力したIPアドレスを入力します。

⑦ [OK] をクリックします。

- 手順3の画面に戻り、[OK] をクリックします。

- 他のパソコンにも同様に設定します。

以上で設定が完了しました。